


FÖR ÅTERSTÄLLNING AV AUTOMATSÄKRING OCH JORDFELS BRYTARE

Återställande av automatsäkring

I händelse av att automatsäkringen har löst ut (läge 1) skall vippan föras nedåt till läge 2. Därefter trycks vippan uppåt till läge 3. Automatsäkringen fungerar nu igen. Vid behov kan momentet upprepas.

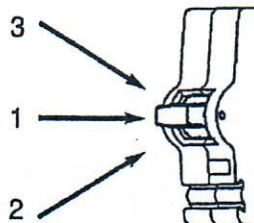

GARO

Box 203 • 334 25 Gnosjö • Tel 0370-33 28 00
Fax 0370-33 28 50 • www.garo.se